SGH-J700

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Seadme kiireks kasutuselevõtuks vaadake teemasid “Mobiiltelefoni tutvustus”, “Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine”, ja “Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada.

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada.

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk. 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Koosta sõnum** (tähistab valikuklahvi **Menüü**, millele järgneb käsk **Sõnumid**, millele omakorda järgneb käsk **Koosta sõnum**).

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid, näiteks [☎] (tähistab toite/menüüst väljumise klahvi).

< > Noolsulud – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähistab valikuklahvi **OK**).

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvatele tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk—Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems Inc. kaubamärk.

Sisu

Ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 7

Mobiiltelefoni tutvustus 10
Lahtipakkimine 10
Telefoni kujundus 11
Klahvid 12
Ekraan 13
Ikoonid 13

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine 15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 15
Aku laadimine 17
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 18

Põhiliste funktsioonide kasutamine 19
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 19
Juurdepääs menüüdele 20

Telefoni kohandamine 20
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 21
Sõnumite saatmine ja vaatamine 22
Kontaktide lisamine ja otsimine 25
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine ... 26
Muusika kuulamine 27
Veebibrauser 28

Täpsemate funktsioonide kasutamine 29
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 29
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 31
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 32
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 33

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 35
Bluetooth-funktsiooni kasutamine 35
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine ... 36
Mobiilijälituse aktiveerimine 37
Häälmemode salvestamine ja esitamine 38
Piltide redigeerimine 39
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 41
Maailmakellade vaatamine 41
Alarmide määramine ja kasutamine 42
Kalkulaatori kasutamine 43
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 43
Taimeri seadistamine 44
Stopperi kasutamine 44
Tekstimemo loomine 44
Kalendri haldamine 44

Menüüfunktsioonide ülevaade a
Tõrkeotsing b
Register e

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet - see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või - juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali - või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt - kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/115 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss - (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske seadmel märjaks saada - vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga - nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul.

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,499 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätemed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgnevad esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda olenevalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest.

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

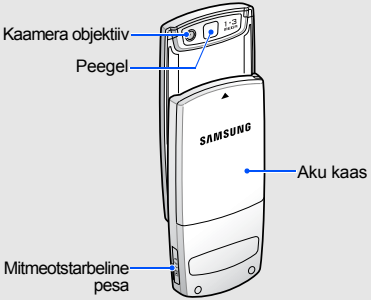

Telefoni sulgemisel lukustatakse automaatselt nähtavad klahvid, et ära hoida nende juhuslikku vajutamist. Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> → <**OK**>.

Klahvid

Klahv	Funktsioon
Valikuklahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemiseks
Sirvimisklahv	Ooterežiimis minu menüürežiimi sisenemiseks (üles) või kasutaja poolt määratud menüüdesse sisenemiseks (vasakule/paremale/alla); menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks
Keskele	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks; menüürežiimis esile tõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks
Valimisklahv	Helistamiseks või kõnele vastamiseks; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomiseks
Kustutusklahv	Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks
Toite/menüüst väljumise klahv	Telefoni sisse - või väljalülitamiseks (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamiseks; menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks
Tähe - ja numbriklahvid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks; ooterežiimis kõnepostile ligi pääsemiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**1**], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [**0**]
Erifunktsiooni de klahvid	Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks; ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#]; numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi [*]
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimiseks

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda:

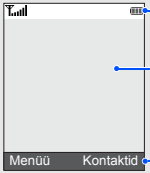

Ikooni riba
Kuvatakse mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika piirkond
Kuvatakse sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet.

Valikuklahvide riba
Kuvatakse mõlemale valikuklahvile määratud hetkefunktsioon

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrgu olek • Sinine: GPRS-võrk on ühendatud • Punane: Andmete ülekandmine GPRS-võrgu kaudu
	EDGE-võrgu olek • Sinine: EDGE-võrk on ühendatud • Punane: Andmete ülekandmine EDGE-võrgu kaudu
	Kõne on käimas
	Teeninduspiirkonnast väljas
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiivne
	Mälukaart on sisestatud

Ikoon	Tähendus
	Alarm on sisselülitatud
	Kõne suunamine on aktiivne
	Koduvõrgu teeninduspiirkonnas
	Kontorivõrgu teeninduspiirkonnas
	Bluetooth on aktiivne
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Tavaline profiil on aktiivne
	Vaikne profiil on aktiivne
	Sõidu ajal profiil on aktiivne
	Koosoleku profiil on aktiivne
	Väljas profiil on aktiivne

Ikoon	Tähendus
	Ühenduseta profiil on aktiivne
	Kasutaja loodud profiil on aktiivne
	Sosinarežiim on aktiivne (kõne ajal)
	Vaigistusrežiim on aktiivne (kõne ajal)
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	FM-raadio on sees
	Aku laetuse tase

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi (Subscriber Identity Module), millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

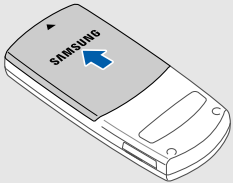

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all klahvi [⏻], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

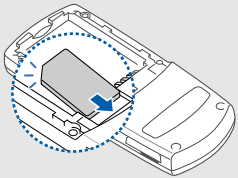

Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

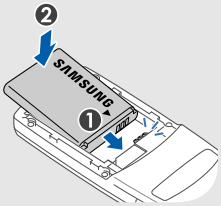

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

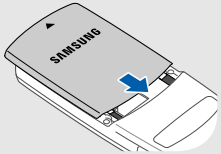

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.

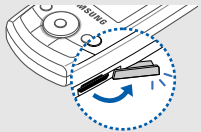

2. Ühendage laadija väiksem ots pesaga.

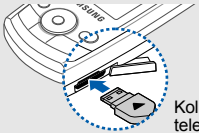

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

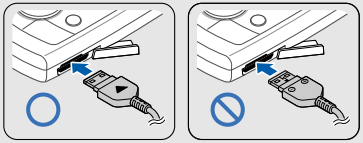

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.

6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 2 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Avage telefoni küljel asuv mälukaardi pesa kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

3. Lükake kaart pessa, kuni see paigale lukustub.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage seda õrnalt, kuni see eraldub telefonist ning seejärel tõmmake kaart pesast välja.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Avage telefon.
2. Vajutage ja hoidke all klahvi [ ].
3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage **<OK>**.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalpool loetletud samme 1 ja 2.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks vajutage **<Menüü>** → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid** → **Võrguühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Vajutage soovitud menüüle vastavat valikuklahvi.
2. Menüüni või valikuni liikumiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või keskmist klahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi [ ].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage [▲/▼], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [#], et telefoni vaigistada või taastada helid.

Helina muutmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Tavaköne helin**.
4. Valige helina kategooria → helin.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta profiil**.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Avaleht**.
2. Valige **Taustpilt** → pildi kategooria → pilt.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Kesta värvimustri valimine (menüürežiimi)

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Ekraani sätted** → **Minu teema**.
2. Valige värvimuster.

Menüüdele otseteeklahvide määramine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Kiirklahvid**.
2. Valige otseteeks kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Telefoni lukustamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Turvalisuse seaded** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Sisestage uus 4-8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage klahvi [ ].

3. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [☎].

Kõnele vastamine

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage klahvi [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [☎].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõne ajal nuppu [▲/▼].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal keskmist klahvi → <**Jah**>.
2. Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage veel kord keskmist klahvi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele:

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.
- Kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekstsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.

2. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk. 24
3. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta ja saada** või **Ainult saada**.
4. Sisestage sihtnumber.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage keskmist klahvi.

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage teema ja vajutage keskmist klahvi.
4. Valige **Pilt või video** või **Muusika või heli**.
5. Lisage pilt, video, muusika või heliklipp.
6. Valige **Tekst**.
7. Sisestage sõnumi tekst ning vajutage keskmist klahvi.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Saada**.
9. Sisestage sihtnumber või e-posti aadress.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage keskmist klahvi.

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage teema ja vajutage keskmist klahvi.
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ning vajutage keskmist klahvi.
6. Valige **Faili lisamine** ja manustage fail (vajadusel).
7. Vajutage <**Valikud**> → **Saada**.
8. Sisestage e-posti aadress.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage keskmist klahvi.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [*].
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage klahvi [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all klahvi [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks klahvi [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, vajutage alternatiivsõnade valimiseks klahvi [0].
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.
Sümbol	Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige **Kontrolli meili**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Taasta**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada Telefoniraamat põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktiteave.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Salvesta**> või keskmist klahvi.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat** → **Kontaktide loend**.
   Võite ooterežiimis vajutada ka <**Kontaktid**>.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades klahvi [ ]
- kontaktandmeid muuta, vajutades keskmist klahvi

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videosid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> → **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
3. Pildistamiseks vajutage keskmist klahvi.
   Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**> (samm 2).

Fotode vaatamine

Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> → **Kaamera**.
2. Vajutage klahvi [**1**], et lülituda Salvestusrežiim.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage keskmist klahvi.
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <▣> või keskmist klahvi.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <↩> (samm 3).

Videoklipi vaatamine

Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Raadio käivitamiseks vajutage keskmist klahvi.
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.

   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.
5. Raadiojaama valimiseks liikuge üles või alla.
6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage keskmist klahvi.

Esitusloendi loomine ja muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ Veebibrauser
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk. 36
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk. 33

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa muusikat**: → mälutüüp.
3. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage <**Lisa**>.

4. Taasesituse alustamiseks vajutage keskmist klahvi.
5. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Keskele	Taasesituse peatamine või jätkamine
▲/▼	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule: Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: Esitusloendi avamine • Alla: Taasesituse lõpetamine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks vajutage ooterežiimis keskmist klahvi.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Sirvimisklahv	Veebilehel üles või alla liikumiseks
Keskele	Üksuse valimiseks
<Tagasi>	Eelmisele lehele naasmiseks
<Valikud>	Brauseri valikute loendile ligi pääsemiseks

Teie lemmikveebilehtedemuutmine järjehoidjateks

1. Vajutage **<Menüü>** → **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Valige tühi asukoht.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Liikuge vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbri valimiseks vajutage klahvi [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks klahvi [ ].
2. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage klahvi [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal helistada teisele numbrile:

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage klahvi [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal vastata teisele sissetulevale kõnele:

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage klahvi [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu**.

4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake juhiseid 1 ja 2.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage klahvi [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi [**0**], et sisestada + märki.
2. Sisestage terve number, millele soovite helistada (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks klahvi [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada Telefoniraamat salvestatud kontaktidele. ▶ lk. 25

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat** → **Kontaktide loend**.
   Võite ooterežiimis vajutada ka <**Kontaktid**>.
2. Liikuge soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage klahvi [ ].

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma isiklikud andmed ning vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Telefoniraamat** → **Kiirvalimine**.
2. Liikuge numbrini (2-9), mida soovite seadistada ning vajutage keskmist klahvi.

3. Valige kontakt, keda soovite numbrile määrata. Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega:

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Telefoniraamat** → **Rühmad** → **<Valikud>** → **Lisa**.
2. Sisestage rühma nimi ja liikuge alla.
3. Helistajatunnuse pildi määramiseks vajutage keskmist klahvi → pildi kategooria → pilt.
4. Rühmale helina määramiseks liikuge alla ja vajutage keskmist klahvi → helina kategooria → helin.
5. Vajutage **<Salvesta>**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Sõnumid** → **Mallid** → Tekstimall.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage keskmist klahvi.
3. Sisestage tekst ja vajutage malli salvestamiseks keskmist klahvi.

Multimeediummalli loomine

1. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk. 23
2. Sõnumiekraanil vajutage <**Valikud**> → **Salvesta kaustas** → **Mallid**.
   Sõnum on nüüd salvestatud eelseadistatud nimega multimeediummallina, näiteks “Sünnipäev”.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Uue sõnumi loomiseks vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Valige tekstiväli ja vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → **Mall** või **Tekstimall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Liikuge soovitud mallini ning vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge muusikafailide ettevalmistamise ja raadiojaamade salvestamisega.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.

3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Valige arvuti hüpikaknas **Open folder to view files**.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja heliseadeid.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Raadio käivitamiseks vajutage keskmist klahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetooth-funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.
2. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, vajutage **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**.

Teiste Bluetooth-seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Liikuge seadmeni ja vajutage **<Vali>**.

3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetooth-funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saada** → **Bluetooth** (kui edastate kontaktide andmeid, täpsustage, milliseid andmeid edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetooth-funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks liikuge paremale.
3. Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage keskmist klahvi.

4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage keskmist klahvi.
5. Liikuge kontaktini ja vajutage keskmist klahvi.
6. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Vali**>, et naasta adressaatide loendisse.
7. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
8. Liikuge alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <**Salvesta**>.
10. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peab telefon olema suletud ja klahvid lukustatud. Kui telefon on suletud, vajutage neli korda nuppu [▲/▼].

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate klahvi [☎].

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada. Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Sätted** → **Turvalisuse seaded** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ning vajutage <**OK**>.

Kui avate esimest korda mobiilijälituse funktsiooni, palutakse teil luua ja kinnitada parool.

3. Mobiilijälituse sisselülitamiseks liikuge paemale.
4. Adressaatide loendi avamiseks liikuge alla ja vajutage keskmist klahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage keskmist klahvi.
6. Liikuge kontaktini ja vajutage keskmist klahvi.

7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Vali**>, et naasta adressaatide loendisse.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Liikuge alla ja sisestage saatja nimi.
10. Vajutage <**Salvesta**> → <**Nõustu**>.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Diktofon**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage keskmist klahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni sisse (kuni 1 tund).
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>. Teie memo salvestatakse automaatselt.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage <**Valikud**> → **Mine kausta Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Keskele	Taasesituse peatamine või jätkamine
▲/▼	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule: Failis tagasi liikumine. • Paremale: Failis edasi liikumine. • Alla: Taasesituse lõpetamine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efekti valik.
5. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete efektidega lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uue faili nimi ja vajutage keskmist klahvi.

Pildi kohandamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda** → kohandamise valik (eredus, kontrast või värv).
5. Kasutage sirvimisklahve, et kohandada pilti ning vajutage <**Valmis**>.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uue faili nimi ja vajutage keskmist klahvi.

Pildi muutmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Teisenda** → **Pööra** või **Pööra ümber**.
5. Kasutage sirvimisklahve, et pöörata pilti ning vajutage <**Valmis**>.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uue faili nimi ja vajutage keskmist klahvi.

Visuaalse detaili sisestamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, lõikepilt või naeruk).
5. Valige visuaalne detail, mida lisada ja vajutage <**Vali**>.
6. Liikuge sirvimisklahvide abil lisatud pildini (vajadusel)
7. Vajutage <**Valmis**>.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
9. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
10. Sisestage pildile uue faili nimi ja vajutage keskmist klahvi.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Minu failid** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkuja ja riigi valikust. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Minu failid** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage **<Valikud>**.

Maailmakellade vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes riikides ja linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage **<Menüü>** → **Planeerija** → **Maailmakell**.
2. Liikuge alla maailmakellani.
3. Ajavööndi valimiseks liikuge vasakule või paremale.

4. Suveaja määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Rakenda suveaeg** → ajavöönd → <**Salvesta**>.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella kuvamise režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Maailmakell**.
2. Liikuge maailmakellani ja vajutage <**Valikud**> → **Märgi teiseks kellaks**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Ekraani sätted**.
4. Liikuge vasakule või paremale, et valida **Kahe näiduga, digitaalne**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Alarmid**.
2. Liikuge tühja alarmi väljani ning vajutage keskmist klahvi.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Vajutage ilma tukastuseta alarmi peatamiseks suvalist klahvi.
- Tukastusega alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või keskmist klahvi ning alarmi vaigistamiseks tukastuse perioodiks vajutage suvalist klahvi.

Alarmi desaktiveerimine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Alarmid**.
2. Liikuge alarmini, mida soovite desaktiveerida ning vajutage keskmist klahvi.
3. Liikuge alla väljani **Alarm** ja valige **Väljas**.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Teisendi** teisendamise tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Sea**>.
3. Sisestage tunnid ja minutid, mida hakatakse tagasi loendama ning vajutage <**OK**>.
4. Tagasiloendamise alustamiseks või peatamiseks vajutage keskmist klahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage keskmist klahvi.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtest**>.

Tekstimemo loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Memo**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage memo tekst ning vajutage keskmist klahvi.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvamise kriteerium** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> → **Planeerija** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

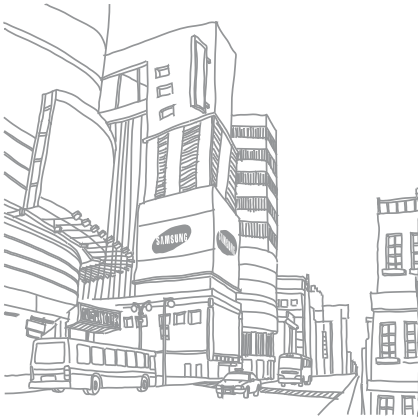

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnelogi

1 Hiljutised kontaktid
2 Vastamata kõned
3 Valitud kõned
4 Vastuvõetud kõned
5 Kustuta kõik
6 Kõnehaldur

2 Telefoniraamat

1 Kontaktide loend
2 FDN kontaktid[1]
3 Loo kontakt
4 Rühmad
5 Kiirvalimine
6 Minu nimekaart
7 Oma number
8 Haldus
9 Teenuse number[1]

3 Rakendused

1 MP3-mängija
2 Diktofon
3 FM-raadio

3 Rakendused

4 Pildiredaktor
5 Bluetooth
6 SIM AT[1]

4 Brauser

1 Avaleht
2 Järjehoidjad
3 Sisesta URL
4 Tühjenda vahemälu
5 Serveri sätted
6 Kehtiv profiil

5 Sõnumid

1 Koosta sõnum
2 Minu sõnumid
3 Mallid
4 Kustuta kõik
5 Sätted
6 Hädaabisõnumid
7 Kärjeteated
8 Mälu olek

6 Minu failid

1 Pildid
2 Videod
3 Muusika
4 Helid
5 Mängud ja muu
6 Muud failid
7 Mälukaart[2]
8 Mälu olek

7 Planeerija

1 Alarmid
2 Kalender
3 Memo
4 Maailmakell
5 Kalkulaator
6 Teisendi
7 Taimer
8 Stopper

8 Kaamera

9 Sätted

1 Telefoni sätted
2 Valgustuse seaded
3 Ekraani sätted
4 Sõnumi seaded
5 Kõneseaded
6 Telefoniraamatu seaded
7 Kalendri sätted
8 Brauseri seaded
9 Pleieri seaded
10 Võrguseaded
11 Turvalisuse seaded
12 Häälestusviisard
13 Mälusätted
14 Lähtesta sätted

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Kui te telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
Sisesta PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades **PIN-i lukk** menüüd.
Sisesta PUK	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse “Teenus puudub”, “Võrgutõrge” või “Pole valmis”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

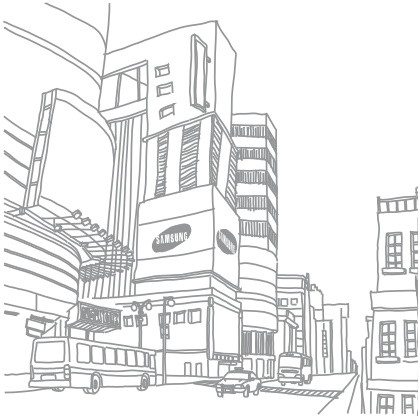

Register

aku
laadimine, 17
paigaldamine, 15
tühja aku indikaator, 18

alarmid
desaktiveerimine, 43
loomine, 42
peatamine, 43

Bluetooth
aktiveerimine, 35
andmete saatmine, 36
andmete vastuvõtmine, 36

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 34
kuulamine, 27

fotod
pildistamine, 26
vaatamine, 26

häälmemod
esitamine, 38
salvestamine, 38

hädaabisõnum 36

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 20
kõne helitugevus, 22

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 41
rakenduste avamine, 41

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

kesta värv 21

klahvitoonid 20

kõned
helistamine, 21
konverents, 30
lisakõnede valimine, 30
lisakõnedele vastamine, 30
ootel kõne jätkamine, 30
ootele jätmine, 30
põhilised funktsioonid, 21
rahvusvahelised numbrid, 31
täpsemad funktsioonid, 29
telefoniraamatust, 31
vastamata kõnede
vaatamine, 29
vastamata kõnedele tagasi
helistamine, 29
vastamine, 22
viimati valitud, 29

kontaktid
lisamine, 25
otsimine, 25
rühmade loomine, 32

konverentskõned
vt kõned, konverents

konverter
vt tööriistad, konverter

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 42
vaatamine, 41

mallid
multimeedium, 33
sisestamine, 33
tekst, 32

mälukaart 18

memo
vt teksti- või häälmemod

mobiilijälitus 37

MP3-mängija
kohandamine, 34
muusika kuulamine, 27

nimekaardid 31

otseteed 21

otseteeklahvid
vt otseteed

peakomplekt 22

pildid
efektide rakendamine, 39
kohandamine, 39
muutmine, 40
visuaalsete detailide sisestamine, 40

raadio
vt FM-raadio

SIM-kaart 15

sõnumid
e-kirja vaatamine, 25
multimeediumsõnumi vaatamine, 24
tekstsõnumi vaatamine, 24

stopper
vt tööriistad, stopper

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 21

tekst
memode loomine, 44
sisestamine, 24

telefonilukk 21

tööriistad
alarm, 42
kalender, 44
kalkulaator, 43
konverter, 43
stopper, 44
taimer, 44

ühenduseta profiil 19

vaikne profiil 20

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 28
kodulehe avamine, 28

videod
salvestamine, 26
vaatamine, 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon : SGH-J700

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele..

Ohutus	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Kasutusjuhendi sisu võib teie telefonist erineda sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17037A
Estonian. 02/2008. Rev. 1.0